


SETTING GUIDE

Xcellent Plus Deye Inverter



1 Battery Dial Setting

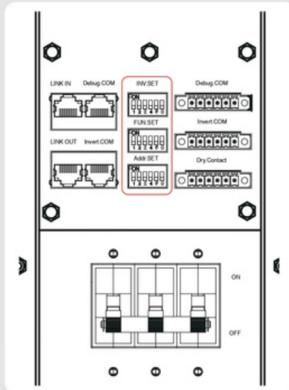

Battery Switch Position

Inverter Dial



For parallel battery systems, set the dial switch only on the master battery as specified, and leave slave batteries at default settings.

Function Dial




*Set the Function Dial on the master and last slave batteries to 1.0.0.0.0.0, and the middle slave battery to 0.0.0.0.0.0.

Address Dial


Code	Dial Switch Position	Definition
01		Set as battery 1(communicate with inverter)
02		Set as battery 2
03		Set as battery 3
04		Set as battery 4
05		Set as battery 5
06		Set as battery 6
07		Set as battery 7
08		Set as battery 8
09		Set as battery 9
10		Set as battery 10
11		Set as battery 11
12		Set as battery 12
13		Set as battery 13
14		Set as battery 14
15		Set as battery 15

Set the dial codes sequentially for each battery when connected in parallel, supporting up to 15 units.

2 Battery & Inverter Communication Line Settings

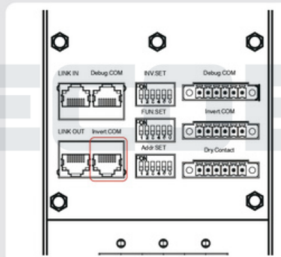

Battery-Side Interface Point for Inverter Wiring




Inverter-Side Interface Point for Battery Wiring



Wiring sequence for CAN-H & CAN-L between the battery & inverter terminals.

*When connecting the battery and inverter with this box, configure the dial switches as illustrated.



3 Inverter Settings



Select lithium battery mode and activate the battery
For battery capacity, if one battery has 16 kWh, enter 314AH.
If two batteries are connected in parallel, enter 314*2AH, and so on up to 15 batteries.



Set "Lithium Mode" to "00" and change the battery SOC value of "Shutdown", "Low Battery", "Restart" based on the actual needs.

4 End Settings

For further inquiries or assistance, please scan the QR codes below for more support.



Technical Support



Website

© Renon Power Technology Inc. All Rights Reserved Specifications are subject to change without notice.



ECOBATEnergy

ECOBAT ENERGY - IMPORTATOR DIRECT

AVANTAJE EXCLUSIVISTE INSTALATORI & REVÂNZĂTORI B2B



Preturi
dedicate

Pentru Instalatori
& Revânzători



Termene
de plată

Până la 90 zile



Stoc
permanent
in România



Livrare
imediată

24 - 48 ore





ECOBATEnergy

01

Prețuri dedicate

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



Punem accent pe parteneriatele noastre și recunoaștem rolul vital pe care îl jucați în industria energiei solare.

De aceea, oferim prețuri dedicate și competitive pentru instalatori și revânzători.

Aveți avantajul de a obține produsele noastre la costuri atractive, ceea ce vă permite să maximizați profitabilitatea și să oferiți prețuri competitive clienților dumneavoastră.

Suntem aici să creștem împreună.



Avem un stoc amplu de echipamente fotovoltaice în depozitul nostru din România.

Acest lucru ne permite să vă oferim posibilitatea de a ridica produsele imediat după comandă.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea sau întârzierile în livrare.

Suntem aici pentru a vă asigura că aveți acces rapid la echipamentele necesare pentru proiectele dvs.



ECOBATEnergy

03

Termene de plată

Termene de plată
De până la **90 de zile**



Înțelegem că gestionarea fluxului de numerar este esențială în afacerea dumneavoastră.

Prin parteneriatul cu Ecobat Energy, puteți beneficia de **termene de plată extinse de până la 90 de zile.**

Aceasta vă oferă flexibilitate financiară și vă permite să vă gestionați resursele într-un mod eficient.

Lucrând cu **Ecobat Energy**, veți avea un partener de încredere, **importator direct**, care vă oferă toate facilitățile necesare pentru a vă dezvolta afacerea în domeniul energiei solare.



ECOBATEnergy

04

Livrare imediată

Livrare în **24-48 de ore**
oriunde în România



Înțelegem importanța unei livrări rapide și eficiente, într-o piață din ce în ce mai concurențială.

Cunoaștem urgența cu care utilizatorul final își dorește să definitiveze proiectul.

Colaborând cu Ecobat Energy, beneficiați de livrarea comenzilor dvs. în termen de 24-48 de ore, indiferent de locația din România.

Ne angajăm să vă furnizăm produsele la timp, astfel încât să puteți continua proiectele în mod eficient.



ECOBATEnergy

**Ești instalator sau revânzător de
echipamente fotovoltaice?**

Devino partener B2B **EcobatEnergy
și beneficiază acum de toate
avantajele exclusive.**

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

0786.913.321